



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

# SOFTWOOD LYE

## Soda-Trattamento per Legni Coniferi



wood

### Solo per legno conifero

Minimizza il naturale processo di ingiallimento del legno. Contiene pigmenti bianchi.



appearance

### Alta efficienza

Preserva i colori chiari del legno. Sottolinea le venature naturali per un aspetto più attraente. A base d'acqua.



application

### Facile da applicare

Facile e veloce da applicare con un WOCA Applica-tor, un pennello di nylon o un rullo.



treatment

### Per il pretrattamento

Non può essere usato da solo perché dà solo colore al legno e non protezione. Richiede un ulteriore trattamento con olio o sapone.



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Softwood Lye è usato da primer di lavori in legno interni non finiti o appena levigati, come pavimenti, scale, mobili e pannelli. Il primer riduce al minimo il naturale processo di ingiallimento del legno ed esalta le naturali venature del legno, producendo una finitura bianca. Softwood Lye può essere usato per tutti i tipi di legno conifero come pino, abete rosso e pino.

Usato su legno di larice, si crea una finitura grigio/marroncino antico. Softwood Lye non può essere usato su legno duro. Il colore finale si ottiene dopo 1-2 mesi.

### APPLICATION AREA

Used for priming of unfinished and newly sanded interior wood. Ideal for all types of softwood.

### Informazioni sul prodotto

Resa: 10-12 m<sup>2</sup>/L

Confezione: 2,5 L






## DESCRIZIONE DEL LAVORO

### Preparazione

Il legno grezzo deve essere pulito, asciutto e finemente levigato (grana 100-120) prima di applicare la soda.

### Nota

La soda caustica può assumere un colore verdastro, che scomparirà nel corso del tempo.

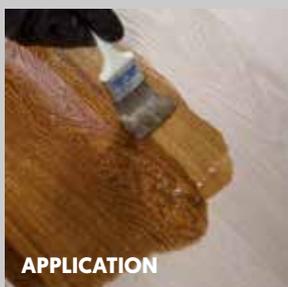

APPLICATION



SANDING



OIL OR SOAP

### TRATTAMENTO

- 1 Agitare bene il contenitore e versare la liscivia in un secchio di plastica. È importante che non rimangano pigmenti nel contenitore. Mescolare regolarmente durante l'applicazione per evitare che i pigmenti si depositino sul fondo.
- 2 Applicare uno strato uniforme di liscivia con l'applicatore WOCA, un pennello di nylon o un rullo nel senso della lunghezza lungo la venatura. Applicare almeno 1 L di soda per 10 m<sup>2</sup> di legno. Lasciare asciugare il legno per circa 8-12 ore a 20°C.
- 3 Staccare le fibre in piedi e rimuovere i pigmenti in eccesso con un tampone di lucidatura medio, ad es. verde o bordeaux. Rimuovere la polvere di levigatura con un aspirapolvere.
- 4 Rifinire la superficie del legno con un olio o un sapone WOCA.